



KR5152

Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

charge maximale 6Kg / commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, ou la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M en plus, ou le porte sac en aluminium anodisé EX2M / seulement pour la version sans porte-bagages d'origine / ne peut se monter avec les supports spécifiques pour valises latérales d'origine / combiné avec KM8A, KM8B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par téléco



KRA5143

Support spécifique en aluminium anodisé pour top cases MONOKEY®, noir

commander le kit 5148KITKse monte uniquement en association avec le porte-bagages en aluminium équipé d'embrayage électromagnétique et de platine flottante pour top-case d'origine / ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



KLX5153

Supports spécifiques pour valises latérales MONOKEY® SIDE K33

se monte uniquement en association avec le porte-bagages en aluminium équipé d'embrayage électromagnétique et de platine flottante pour top-case d'origine / à combiner avec 08RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

KLX5152


Supports spécifiques pour valises latérales MONOKEY® SIDE K33

Seulement pour la version sans porte-bagages d'origine / à combiner avec 07RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide / peut se monter sans le support pour top cases KR5152 en utilisant la réf. 5152KITK / ne peut se monter avec les supports spécifiques pour valises latérales d'origine



07RKITK

Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide

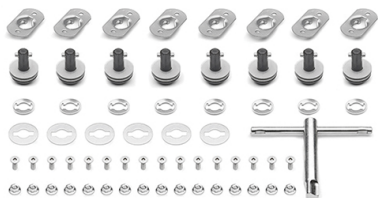

08RKITK

Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide





BF99K

Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system



KD5152ST

Bulle spécifique incolore, 52,5 x 54 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine

KN5152

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs


Il est nécessaire de démonter les carénages latéraux inférieurs s'ils sont présents sur la moto (seules certaines versions en sont équipées de série) tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



5148KITK

Kit spécifique pour monter le support top case KRA5143 sur le porte paquet d'origine proposé en option par le constructeur

à combiner avec KRA5143 / se monte uniquement en association avec le porte-bagages en aluminium équipé d'embrayage électromagnétique et de platine flottante pour top-case d'origine

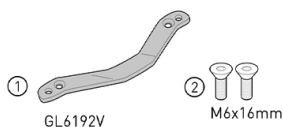

5152KITK

Kit spécifique pour monter les KLX5152 sans le support top case
KR5152

