



KR1201

Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

commander la platine MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B en plus ou prendre la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



KLO1201MK

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®

18 mm diamètre / à combiner avec 12RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

KLO1201CAM Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE

18 mm diamètre / à combiner avec 10RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



12RKITK Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide



KTL6415KIT Kit spécifique pour monter le S250 Tool Box sur KLO1201MK, KLO1201CAM

à combiner avec KS250 et KLO1201MK, KLO1201CAM / se monte sur le côté gauche de la moto



KD1201ST Bulle spécifique incolore 62 x 40 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 21,5 cm plus haute que celle d'origine





KD1201S

Bulle spécifique fumée 52 x 40 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 11,5 cm plus haute que celle d'origine

KN1201

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié




KNH1201

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

peut se monter sans le pare-carters bas KN1201, ou sans le pare-carters bas d'origine, en utilisant la réf. KNH1201KIT / tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié

KNH1201KIT

Kit spécifique pour monter le KNH1201 sans le pare-carters inférieur KN1201 ou le pare-carters d'origine inférieur proposé en option par le constructeur

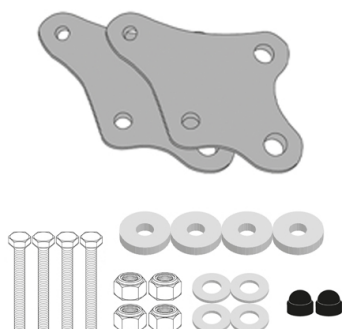



RP1201K

Sabot moteur spécifique en aluminium satiné et anodisé

épaisseur 4mm



KHP1201B

Protège-mains spécifique en technopolymère, noir

ES1111K

Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale



KFB1201

Chassis support GPS à monter derrière la bulle, pour fixer KS920M, KS920L, KS95KIT et les support GPS - Smartphone

Pour KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diamètres 12 mm

01VKITK

Kit de fixation spécifique pour Smart Mount RC KS904B

